

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.1011.05 - Dětský budík se zvukem hasičské sirény



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Dětský budík se zvukem hasičské sirény TFA 60.1011.05

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek od firmy TFA.

Před použitím


- Následující informace si čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Popis

- Zvuk budíku jako siréna hasičského vozu.
- Snadno čitelný ciferník a číslice.
- Ručičky hodin a minut s fluorescenčním povrchem.
- Sekundová ručička.
- Jednoduchá obsluha.
- Pouzdro vyrobeno z nárazu odolného plastu.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí do tří let.
- Přístroj není hračka!
- Upozornění :
Není vhodný pro děti do 3 let, které by mohly spolknout oddělitelné malé části.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

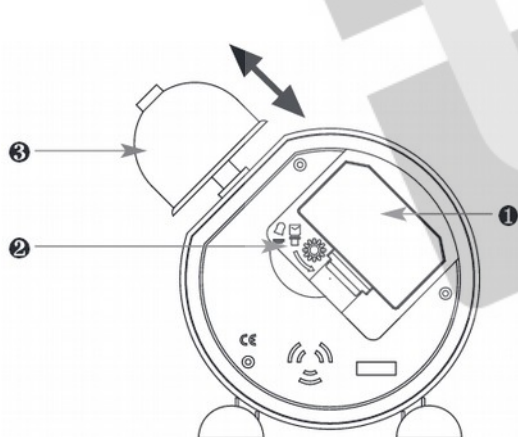

Ovládací prvky

1. Prostor na baterie
2. Otočný ovladač pro nastavení hodin a budíku
3. Ovladač (zvonek) pro vypnutí/zapnutí zvonění

Uvedení do provozu

- Otevřete bateriový prostor a odstraňte ochranný plastový proužek.
- Budík je připravený k provozu.

Nastavení hodin

- Vytáhněte nastavovací ovladač a otáčejte s ním ve směru šipky.

Nastavení budíku

- Otočný ovladač zatlačte a otáčením ve směru šipky nastavte požadovaný čas buzení.
- K vypnutí nebo zapnutí zvonění použijte zvonek

Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyměňte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Řešení problémů

Ručky se nepohybují:	<ul style="list-style-type: none">• ujistěte se, že je baterie umístěna správně• vyměňte baterii
Nekorektní provoz:	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterii.

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Baterie: 2x 1,5V AA baterie
Rozměry: 130 x 52 x 132 mm
Hmotnost: 186g (bez baterií)

