

JVD – RB9299 – návod k použití (CZ)

1. Vlastnosti


1.1 Čas

- možnost výběru 12/24 hodinový režim času
- duální budík (2 nezávislé časy buzení)
- kalendář do roku 2099
- rádiem řízený čas s možností ručního nastavení
- zobrazení dne v týdnu v 10 světových jazycích

1.2 Teploměr

- měří teplotu v místnosti (rozsah: -10°C ~+ 50°C)
- volitelná jednotka měření: °C / °F

2. Součásti přístroje

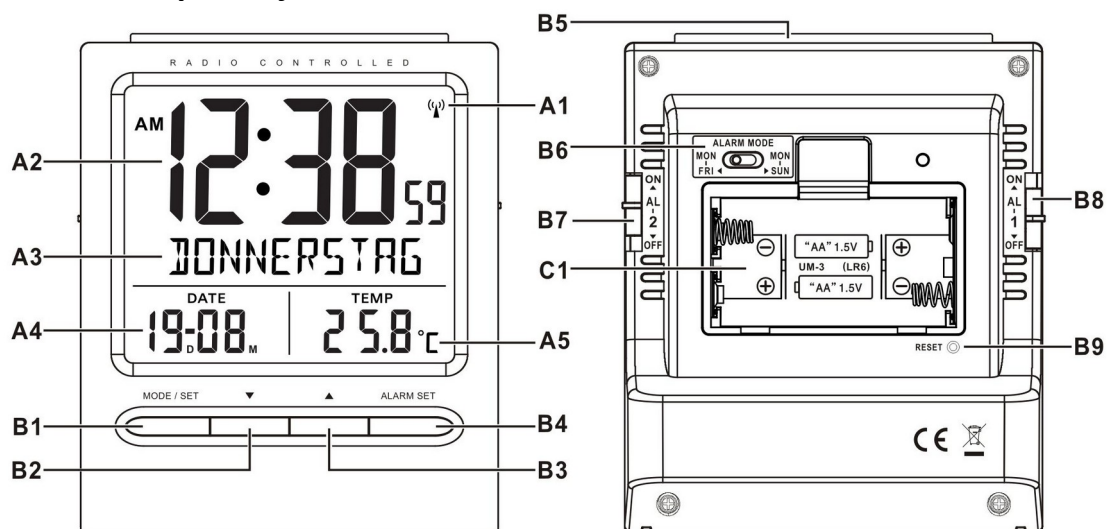

Část A-LCD

A1: Symbol signálu DCF

A2: Čas

A3: Den v týdnu

A4: Datum/Čas buzení 1

A5: Teplota/Čas buzení 2

Část B-Tlačítka

B1: Tlačítko "MODE/SET"

B2: Tlačítko "▼"

B3: Tlačítko "▲"

B4: Tlačítko "ALARM SET"

B5: Tlačítko "SNOOZE/LIGHT"

B6: Posuvný přepínač ALARM MODE

B7: Posuvný přepínač "AL 2 "ON/OFF"

B8: Posuvný přepínač AL1 "ON/OFF"

B9: Tlačítko "RESET"

Část C


C1: Kryt prostoru pro baterie




3. Začínáme:



- Sejměte kryt prostoru pro baterie (C1).
- Vložte 2x baterii velikosti AA [dbejte na dodržení +/- polarity].
- Zakryjte prostor pro baterie.
- Přístroj lze položit na jakýkoliv vodorovný povrch a je připraven k používání.

4. Nastavení času a budíku

4.1 Rádiem řízený čas:

- Hned po vložení baterií začne přístroj automaticky navazovat spojení s vysílačem DCF. Symbol “” se rozblíká na displeji.

 bliká, znamená to, že vyhledává signál a navazuje spojení	 svítí, znamená to, že byl signál přijat a spojení navázáno	 nesvítí, znamená to, že signál nebyl nalezen a spojení se nepodařilo navázat
--	---	---

- Čas se podle signálu DCF automaticky aktualizuje každý den ve 2:00 a 3:00 ráno. Pokud synchronizace se signálem DCF neproběhne úspěšně, z displeje zmizí symbol “”.
- Vyhledávání signálu DCF lze nastavit také ručně. Přidržte tlačítko “▼” po dobu 2 vteřin. Každý pokus o navázání spojení DCF trvá několik minut. Pokud příjem signálu neproběhne úspěšně, vyhledávání se zastaví (“” zmizí z displeje).
- Pokus o navázání spojení lze přerušit přidržením tlačítka “▼” po dobu 3 vteřin.
- Symbol “DST” na displeji signalizuje, že je na displeji letní čas.

4.2 Ruční nastavení času:

- V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko “MODE/SET” pro zobrazení roku. Podržte tlačítko “MODE/SET” po dobu 3 vteřin pro vstup do režimu nastavení hodina a data.
- Stiskněte tlačítko “▲” nebo “▼” pro nastavení požadovaných hodnot a tlačítko “MODE/SET” pro jejich potvrzení a pokračování k dalšímu nastavení.
(pokud tlačítka “▲” nebo “▼” přidržíte, funkce se urychlí a vy dosáhnete požadovaných hodnot rychleji)

- Nastavení probíhá v následujícím pořadí: 12/24-hodinový režim, jednotka teploty, časová zóna, jazyk dne v týdnu, hodina, minuta, vteřina, rok, zobrazení měsíce/data, měsíc, datum.
- Můžete si vybrat jeden z 8 jazyků pro zobrazení dne v týdnu: němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština, španělština, dánština, čeština, polština, švédština

Poznámka:

(1) Pokud nestisknete po dobu 15 minut žádná tlačítka, všechna neukončená nastavení budou automaticky ukončena bez uložení.

(2) Časové pásmo: Tato funkce je nutná pro země kde lze přijímat signál DCF, ale čas je jiný než v Německu. Pokud se nacházíte v zemi, kde je o 1 hodinu více než v Německu, nastavte časové pásmo na +1. Přístroj pak upraví údaj ze signálu tak, že k němu přičte jednu hodinu.

Pokud není možné navázat spojení s vysílačem DCF, nastavte časové pásmo na 0.

4.3 Budík s dvěma nezávislými časy buzení:

- Stiskněte tlačítka "ALARM SET", čas buzení 1 se rozblíká na displeji, tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte požadovaný čas buzení 1. Stiskněte tlačítka "ALARM SET" to pro potvrzení a postupu k nastavení času buzení 2, tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte požadovaný čas buzení 2, stiskněte tlačítka "ALARM SET" pro potvrzení a ukončení nastavení budíku.

(pokud tlačítka "▲" nebo "▼" přidržíte, funkce se urychlí a vy dosáhnete požadovaných hodnot rychleji)

4.4 Funkce opakované buzení (SNOOZE):

- Posuňte přepínač "AL 1" nebo "AL 2" do polohy "ON" (zapnuto) pro aktivaci funkce ALARM 1 (budík 1) nebo ALARM2 (budík 2). Na displeji se objeví čas buzení a příslušný symbol "((●))".
- Když se v nastavený čas buzení rozezní zvuková signalizace, stiskněte libovolné tlačítka pro ukončení zvukové signalizace. Pokud tak neučiníte, zvuková signalizace ustane po 3 minutách automaticky.
- Stiskněte tlačítka "SNOOZE/LIGHT" během zvukové signalizace budíku. Symbol "Z^Z" začne blikat na displeji. Zvuková signalizace se na 5 minut přeruší, aby se potom opět rozezněla k opakovanému buzení. Zvuková signalizace a vstávání lze přerušit a odložit až sedmkrát.
- Pro úplné vypnutí zvukové signalizace stiskněte jakékoliv jiné tlačítka než "SNOOZE" nebo přesuňte přepínač "AL 1" nebo "AL 2" do polohy "OFF". Po vypnutí funkce zmizí z displeje symbol "((●))".

Přesuňte přepínač "ALARM MODE" (B6) pro výběr mezi buzením každý den nebo jen od pondělí do pátku.


5. Teploměr

- Pokud se teplota vyšplhá mimo měřitelný teplotní rozsah, na displeji se objeví LL.L (teplota nižší, než je přístroj schopen měřit) nebo HH.H (teplota větší než je přístroj schopen měřit).

6. Podsvícení displeje

Pro rozsvícení displeje na dobu 5 vteřin stiskněte tlačítko "SNOOZE/LIGHT".

7. Slabá baterie

Pokud se na displeji zobrazí symbol slabé baterie "", vyměňte v přístroji baterie.

8. Užitečné rady

- *Když vyndáte baterie, přístroj ztratí veškeré údaje uložené v paměti*
- *Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, mrazu ani vlhkosti.*
- *Nikdy nepoužívejte k čištění hrubé materiály nebo agresivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškrábání plastových částí přístroje nebo k poškození elektronických obvodů.*

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu! Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokážou zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hodte do odpadkového koše, který je k tomu určený.



Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

základními požadavky a

s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.