

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2546.01 - Budík s rádiem, DCF časem a USB výstupem pro dobíjení mobilních zařízení



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Budík s rádiem, DCF časem a USB výstupem pro dobíjení mobilních zařízení TFA 60.2546

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- **Následující informace si přečtěte velmi pozorně.**
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- **Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.**
- **Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.**
- **Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.**
- **Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.**

OBSAH DODÁVKY

- Rádiem řízený budík s rádiem
- Napájecí adaptér
- Instruktažní manuál

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Vysoce přesný rádiem řízený budík
- FM rádio
- Budík s nastavitelnou funkcí odloženého buzení
- Nastavitelný interval odloženého buzení
- Dvě úrovně jasu displeje
- Dobíjecí funkce pro mobilní zařízení přes USB port (1A)
- Protiskluzový stojánek se 4 gumovými podložkami

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

POZOR! NEBEZPEČÍ!

- Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem!
- Připojujte přístroj pouze do odborně instalované zásuvky a s napětím 230V!
- Přístroj nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Jsou vhodné jen pro užívání v suchých prostorech.
- Pokud je přístroj nebo adaptér poškozen, nepoužívejte je.
- Nechte přístroj mimo dosah osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Při jakémkoli výskytu poruch, nebo když přístroj nebudete dlouho používat, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Používejte pouze dodávaný adaptér.
- Nejdříve připojte kabel do přístroje, potom teprve připojte zástrčku do zásuvky.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel.
- Veďte kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.

POPIS PŘÍSTROJE

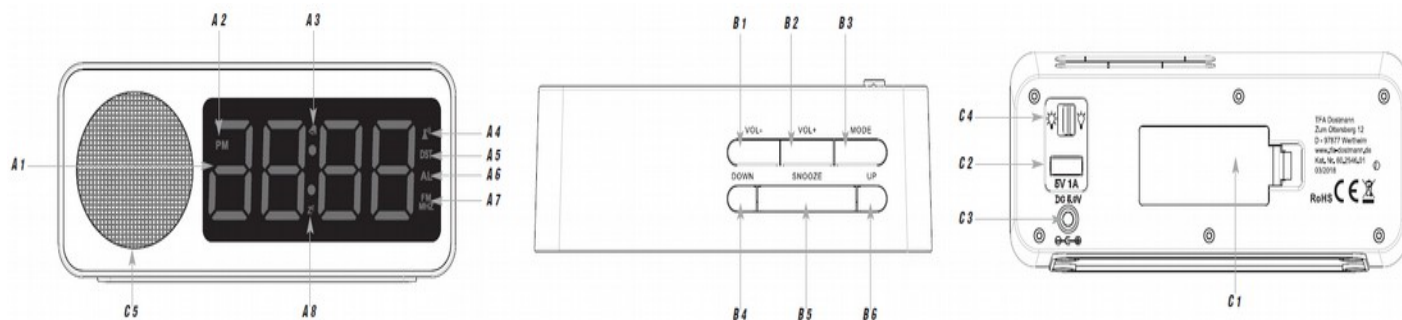

A: Displej:

- A1: Čas
- A2: AM/PM
- A3: Symbol budíku
- A4: Symbol rádiově řízeného času
- A5: Symbol DST (letního času)
- A6: Symbol režimu budíku
- A7: Symbol režimu rádia
- A8: Symbol opakovaného buzení

B: Tlačítka:

- B1: Tlačítko **VOL-**
- B2: Tlačítko **VOL+**
- B3: Tlačítko **MODE**
- B4: Tlačítko **DOWN**
- B5: Tlačítko **SNOOZE**
- B6: Tlačítko **UP**

C: Tělo přístroje

- C1: Bateriový prostor
- C2: USB port
- C3: Zdíčka pro připojení adaptéru
- C4: Přepínač LIGHT
- C5: Reproduktor

ZAČÍNÁME

- Sejměte ochrannou fólii z displeje přístroje.
- Připojte přístroj k adaptéru. Připojte adaptér do konektoru stanice a následně do zásuvky. **Důležité!** Ujistěte se, že Vaše domácí zásuvka je napojena na 230V! Jinak by se přístroj mohl poškodit.
- Uslyšíte zvukový signál.

Instalace baterie

- Baterie slouží pouze jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku proudu.
- Vložte 2 nové baterie AAA 1,5V do bateriového prostoru se správnou polaritou. Zavřete bateriový prostor.

Příjem DCF rádiového signálu

- Přístroj nyní bude hledat DCF signál a symbol DCF bude blikat.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedocházelo k rušení při příjmu DCF signálu, je podsvícení displeje (též USB port) po dobu příjmu vypnuto.
- Když je po 3-8 minutách časový kód úspěšně přijat, je přijatý čas a symbol signálu DCF zobrazen na displeji. Podsvícení je poté aktivováno.
- V případě, že příjem DCF selže, tak se ikona DCF neobjeví a přístroj se pokusí o příjem DCF opět za 3 hodiny.
- Aktivaci příjmu DCF je možné provést i manuálně a to podržením tlačítka UP po dobu 3 sekund.
- Podsvícení se automaticky vypne a DCF ikona bude blikat.
- Chcete-li ukončit příjem DCF, pak stiskněte opět tlačítko UP. Ikona DCF zmizí.
- Příjem signálu DCF probíhá každý den v 2:00 ráno. Pokud není příjem úspěšný, bude se přístroj snažit zachytit signál v 3:00 a 4:00 ráno.
- V případě, že hodiny nemohou signál rozpoznat (např. vlivem poruch, přenosové vzdálenosti atd.), může být čas nastaven ručně.
- Hodiny poté budou fungovat jako normální hodiny řízené krystalem. (viz: Ruční nastavení).

Poznámka k rádiem řízenému času

- Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflinguenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. TV, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

OVLÁDÁNÍ

Manuální nastavení

- Stiskněte a podržte tlačítko **UP** nebo **DOWN** v režimu nastavení pro zrychlené nastavení.
- Zařízení automaticky ukončí režim nastavení, pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 60 sekund.

Nastavení času

- Stiskněte a podržte tlačítko **UP** nebo **DOWN** v normálním režimu po dobu 3 sekund.
- Na displeji začne blikat 0 (tovární nastavení). Stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro nastavení časové zóny.
- Stiskněte tlačítko **MODE** pro další nastavení: 24hod. nebo 12hod. formát času (výchozí 24hod), hodiny, minuty. Nastavujete pomocí tlačítek **UP** a **DOWN**.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **MODE**.
- Ručně nastavený čas se automaticky změní, pokud dojde k zachycení DCF signálu.

Výběr časové zóny

- V režimu nastavení je možné zvolit časovou zónu (-12/+12).
- Toto nastavení je nutné provést tam, kde je možné přijmout DCF signál, ale časová zóna je jiná.

Nastavení formátu času (24hod. nebo 12hod.)

- V režimu nastavení je možné zvolit mezi zobrazení času ve 12hod. nebo 24hod. formátu.
- Při zobrazení času ve 12hod. formátu se na displeji objeví buď AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne).

Nastavení budíku

- V normálním režimu stiskněte tlačítko **MODE** pro vstup do režimu budíku.
- Na displeji se objeví ikona AL a 6:00 (tovární nastavení) nebo naposledy nastavený čas budíku.
- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení budíku.
- Číslice hodin začne blikat.
- Stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** a zvolte čas budíku, potvrďte tlačítkem **MODE**. Podobně nastavte minuty a opět potvrďte tlačítkem **MODE**.
- Dále nastavujete interval opakovaného buzení (výchozí interval je 5 minut nebo naposledy nastavený interval). Je možné zvolit v rozmezí 5-60 minut.
- Potvrďte opět tlačítkem **MODE**.

Aktivace a deaktivace budíku

- Pro aktivaci či deaktivaci funkce buzení stiskněte tlačítko **DOWN**. Na displeji se objeví/zmizí symbol budíku.
- Jestliže je budík aktivní, pak v nastaveném čase buzení dojde ke spuštění alarmu. Stiskem jakéhokoliv tlačítka (mimo **SNOOZE**) ukončíte alarm.
- Pokud není alarm ručně vypnut, dojde k automatickému vypnutí po 2 minutách a opět se spustí následující den v ten samý čas.
- Symbol budíku zůstává na displeji svítit.
- Je-li spuštěn alarm a stisknete-li tlačítko **SNOOZE**, dojde k aktivaci funkce opakovaného buzení. Na displeji bude blikat ikona této funkce. Alarm se přeruší na 5 minut (výchozí interval, lze změnit viz. výše.)

Podsvícení

- Pomocí přepínače na zadní straně lze zvolit ze dvou úrovní podsvícení displeje. Zařízení je vybaveno podsvícením, které je viditelné i v jasném denním světle a nočním podsvícením, které umožní majiteli přečíst displej i za šera.

Režim rádia

- Stiskněte a podržte tlačítko **SNOOZE** v normálním režimu po dobu 3 sekund k aktivaci rádia.
- Na displeji se objeví FM MHZ a přijímaná rádio frekvence.
- Každé stisknutí tlačítka **UP** nebo **DOWN** zvýší/sníží frekvenci o 0,1 Mhz.
- Stiskem a podržením tlačítka **UP** nebo **DOWN** dojde k automatickému vyhledávání.
- Stiskem tlačítka **VOL-** nebo **VOL+** lze nastavit hlasitost v 15 krocích.
- Stiskem tlačítka **MODE** v normálním režimu se přepínáte mezi režimem času, budíku a rádia.
- Stiskem a podržením tlačítka **SNOOZE** na 3 sekundy dojde k vypnutí rádia.

Dobíjecí funkce

- Upozornění: Nabíjecí funkce pracuje pouze, pokud je rádio připojeno na síťový adaptér. Zapojte USB kabel do USB portu na budíku a připojte druhým koncem k mobilnímu zařízení. Ujistěte se, že nabíjecí výkon je vhodný pro vaše mobilní zařízení.


PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte přístroj jemným a suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí přípravky.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Nechte přístroj na suchém místě.

VÝMĚNA BATERIÍ

- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové 1,5 V AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Opět zavřete bateriový prostor.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Na displeji se nic nezobrazuje:	<ul style="list-style-type: none">• připojte zařízení k adaptéru.• vyčkejte na příjem DCF signálu• přepněte přepínač LIGHT na 
Nepovedlo se zachytit DCF signál:	<ul style="list-style-type: none">• stiskněte a podržte tlačítko UP v normálním režimu po dobu 3 sekund• vyčkejte pro další příjem DCF signálu během noci.• zvolte jiné umístění pro základnu.• nastavte čas ručně.• spusťte základnu znovu podle manuálu.
Funkce nabíjení nefunguje:	<ul style="list-style-type: none">• připojte přístroj k adaptéru• zkontrolujte připojení k USB port• počkejte na dokončení pokusu o příjem DCF signálu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	Síťový adaptér 240 V AC / 5.0 V DC (1A) (v balení) 2 x 1,5 V AAA baterie (nejsou v balení)
Rozsah rádiové frekvence	FM 87.5 – 108 MHz po 0.1 MHz krocích
Nabíjení	USB port
Rozměry:	162 x 53 x 67 mm
Hmotnost:	194 g

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto deklaruje, že toto zařízení s bezdrátovým přenosem splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC. Podepsané prohlášení o shodě je dostupné na vyžádání přes info@tfa-dostmann.de.

