

## Návod k použití pro následující produkt(y):

### Rádiem řízeným budík ve dřevěném stylu TFA 60.2549.01 CLOCCO - černá



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Rádiem řízený budík ve dřevěném stylu CLOCCO TFA 60.2549

## Před použitím

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

## Obsah balení

- budík
- napájecí adaptér
- návod k použití

## Vlastnosti a funkce

- Minimalistický dřevěný styl s neviditelným displejem
- 3 různé úrovně jasu LED číslic a automatické nastavení jasu
- Rádiem řízené hodiny o nejvyšší přesnosti s možností manuálního nastavení
- Zobrazení času, kalendáře a vnitřní teploty s možností automatického prolínání
- Budík
- Aktivace displeje dotykem či tlesknutím, trvalé podsvícení pouze s napájecím adaptérem

## Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

## POZOR! NEBEZPEČÍ!

- Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem!
- Připojte přístroj pouze do odborně instalované zásuvky a s napětím 230V! Zásuvka musí být snadno dostupná a poblíž zařízení.
- Přístroj nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Jsou vhodné jen pro užívání v suchých prostorech.
- Pokud je přístroj nebo adaptér poškozen, nepoužívejte je.
- Nechte přístroj mimo dosah osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Při jakémkoli výskytu poruch, nebo když přístroj nebudete dlouho používat, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Používejte pouze dodávaný adaptér.
- Ved'te kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.


## Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

## Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů. Nepokládejte žádný předmět na zařízení.
- Chraňte před vlhkostí.

## Prvky přístroje

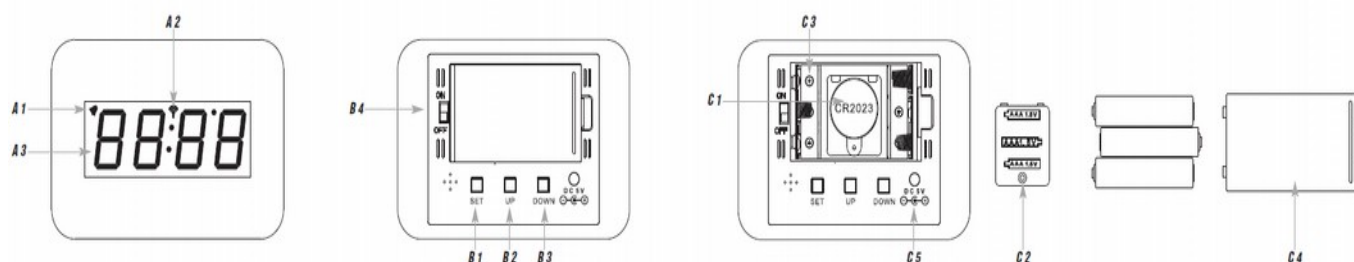

## A: Displej

- A1: Symbol budíku
- A2: Symbol příjmu DCF
- A3: Čas/kalendář/vnitřní teplota

## B: Tlačítka

- B1: tlačítko SET
- B2: tlačítko UP
- B3: tlačítko DOWN
- B4: přepínač ALARM




## C: Tělo přístroje

- C1: Bateriový prostor CR2032
- C2: Kryt vnitřního bateriového prostoru
- C3: Bateriový prostor 3x 1,5V AAA
- C4: Kryt bateriového prostoru
- C5: Zdířka na připojení napájecího adaptéru

## Začínáme

- Budík je možné provozovat s 3 ks 1,5V AAA baterií (nejsou v balení) nebo za pomoci napájecího adaptéru.
- Pro trvalé podsvícení displeje je nutné mít zapojený přiložený napájecí adaptér.
- Přiložená knoflíková baterie CR2032 má funkci pouze záložního zdroje pro případ výpadku proudu či jiné závady na napájení.
- Otevřete bateriový prostor.
- Pomocí šroubováku otevřete vnitřní bateriový prostor a vložte do něj novou baterii CR2032 (se znaménkem plus nahoru).
- Pečlivě uzavřete vnitřní bateriový prostor.
- Volitelně: Vložte 3 nové AAA 1,5 V baterie se správnou polaritou.
- Zavřete bateriový prostor.
- Zapojte napájecí adaptér do přístroje a poté do el. zásuvky.
- Důležité!** Ujistěte se, že vaše domácí zásuvka je napojena na 230V! Jinak by se přístroj mohl poškodit.
- Uslyšíte zapípání a na displeji se objeví 0:00.

## Příjem DCF rádiového signálu

- Stiskněte a podržte tlačítko DOWN na 2 sekundy. Hodiny začnou vyhledávat DCF signál, na displeji začne blikat ikona DCF.
- UPOZORNĚNÍ: Aby nedocházelo k rušení při příjmu DCF signálu, je podsvícení displeje po dobu příjmu vypnuto.
- Když je po 2-12 minutách časový kód úspěšně přijat, je přijatý čas a symbol signálu DCF zobrazen na displeji. Podsvícení je poté aktivováno.
- Příjem DCF signálu nastává vždy v 2:00 a 3:00 ráno. V případě, že příjem DCF v 3:00 selže, tak se o příjem DCF přístroj pokusí opět v 5:00.
- Aktivaci příjmu DCF je možné ukončit stiskem tlačítka DOWN.
- Poznámka: Jestliže je baterie CR2032 nefunkční či není v přístroji vložena, dojde k aktivaci příjmu DCF signálu automaticky. Po úvodním testu (na displeji se objeví 0000 až 9999), hodiny začnou vyhledávat DCF signál a na displeji bliká ikona DCF.
- Na displeji můžete vidět 3 různé stavy příjmu:
  - symbol  bliká – příjem DCF probíhá
  - symbol  trvale svítí – signál DCF byl zachycen
  - symbol  trvale svítí – příjem signálu DCF je velmi dobrý
- V případě, že hodiny nemohou signál rozpoznat (např. vlivem poruch, přenosové vzdálenosti atd.), může být čas nastaven ručně. Ikona příjmu DCF zmizí a hodiny poté budou fungovat jako normální hodiny řízené krystalem. (viz: Ruční nastavení).

## Poznámka k času řízeným rádiem (DCF):

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

## Ovládání

### Ruční nastavení

- Důležité:** Zařízení nemůže být ovládáno během příjmu DCF signálu
- Stiskněte a podržte tlačítko UP nebo DOWN v režimu nastavení pro rychlejší posun.
- Zařízení automaticky ukončí režim nastavení, jestliže není po dobu 10 s. stisknuto žádné tlačítko.

## Režim nastavení

- Stiskněte a podržte tlačítko SET na 3 sekundy.
- d-1 (výchozí) bude blikat. Stiskněte UP nebo DOWN pro nastavení displeje.
- Dále stiskněte tlačítko SET pro: nastavení jasu displeje (A-of - výchozí), nastavení příjmu DCF (dCF 1 – výchozí), nastavení hodin, minut, roku, měsíce a dne. Stiskněte tlačítka UP nebo DOWN pro nastavení.
- Potvrďte nastavení tlačítkem SET.
- Jakmile je DCF signál úspěšně přijat a nastavení DCF je aktivní (dCF 1), dojde k přepsání ručně nastaveného času.

## Nastavení zobrazení displeje

Jestliže v normálním režimu stisknete tlačítko UP, bude se na displeji přepínat: čas, kalendář nebo vnitřní teplota

- d-1: v tomto režimu bude na displeji stále zobrazen poslední vybraný ukazatel
- d-2: po uplynutí 10 sekund displej přepne na zobrazení času
- d-3: čas, kalendář a vnitřní teplota se střídají
- 

## Nastavení jasu displeje

- Továrně je automatické nastavení jasu vypnuto (A-of).
- Je-li automatické nastavení jasu aktivní (A-on), dojde automaticky mezi 19:00 a 6:59 k automatickému zapnutí slabého podsvícení (úroveň L3) na displeji.

## Nastavení příjmu DCF

- Továrně je nastavení příjmu DCF zapnuté (dCF 1) a po úspěšném příjmu signálu není třeba provádět žádné ruční nastavení.
- Stiskněte UP nebo DOWN pokud chcete vypnout příjem DCF (dCF 0).
- Jakmile dojde k vypnutí příjmu DCF, je nutné nastavit čas a datum ručně.

## Nastavení času budíku

- Stiskněte a podržte tlačítko SET v normálním režimu pro vstup do nastavení.
- Hodnota 6:00 (přednastaveno) nebo poslední nastavená hodnota se objeví na displeji.
- Hodinová část začne blikat, pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou hodinu a potvrďte tlačítkem SET.
- Stejným způsobem nastavte i minuty.
- Pro zaktivování alarmu přepněte přepínač ALARM do polohy ON.
- Na displeji se objeví ikona budíku.
- Jakmile je dosažen čas buzení, budík začne zvonit.
- Stiskněte libovolné tlačítko a alarm se ukončí.
- Pokud nebude alarm přerušen, zvyšující se tón buzení se automaticky vypne po 3 minutách a znovu se aktivuje následující den ve stejný čas.
- Symbol alarmu zůstane zobrazen na displeji.
- Pro deaktivaci funkce buzení přepněte přepínač ALARM do polohy OFF. Symbol alarmu na displeji zmizí.

## Podsvícení displeje

### Provoz s napájecím adaptérem

- Upozornění: trvalé podsvícení je možné pouze při použití napájecího adaptéru
- Chcete-li upravit jas displeje (3 úrovně), stiskněte tlačítko DOWN (L1 – silné, L2 – středně silné, L3 – slabé).
- Je-li aktivní automatické nastavení jasu displeje (A-on), dojde mezi 19:00 a 6:59 k zapnutí podsvícení (úroveň L3) na displeji.

### Provoz na baterie

- Pro aktivaci displeje se dotkněte budíku nebo udělejte hlasitý zvuk (např. potlesk rukou).
- Displej se aktivuje na 15 sekund.

### Péče a údržba

- Čistěte přístroj jemným a suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí přípravky.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Skladujte přístroj na suchém místě.

### Výměna baterií

- Vyměňte baterie 3x 1,5V AAA, je-li podsvícení bez napájecího adaptéru slabé.
- Je-li baterie CR2032 nefunkční viz. odstavec „Příjem DCF rádiového signálu“, vyměňte baterii.

## Řešení problémů

Na displeji není nic vidět	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyčkejte na dokončení příjmu DCF signálu</li></ul> Při provozu na napájecí adaptér: <ul style="list-style-type: none"><li>• zapojte adaptér do zařízení</li><li>• překontrolujte napájecí adaptér</li></ul> Při provozu na baterie: <ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se, že jsou baterie vloženy se zachováním správné polaroty</li><li>• vyměňte baterie</li><li>• aktivujte podsvícení displeje jemně (dotykem či zvukem)</li></ul>
Žádný příjem signálu DCF	<ul style="list-style-type: none"><li>• podržte stisknuté tlačítko DOWN po dobu 2 s pro aktivaci vyhledávání DCF</li><li>• přemístěte přístroj</li><li>• nastavte čas ručně</li><li>• počkejte na nový pokus o připojení v noci</li><li>• zkontrolujte, zda-li není poblíž nějaký zdroj rušení</li><li>• restartujte zařízení dle manuálu</li></ul>
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• restartujte zařízení dle manuálu</li><li>• RESET: Stiskněte a podržte tlačítko UP a DOWN najednou po dobu 3 s.</li><li>• vyměňte baterie, je-li přístroj v provozu pouze na baterie</li></ul>

Pokud potíže přetrvávají i přes tato opatření, kontaktujte dodavatele, od kterého jste přístroj koupili.

## Specifikace

Rozsah měření teploty: 0 °C.....+50 °C

Napájení: Síťový adaptér 230-240 V AC / 50Hz 50mA (v balení)  
3x AAA 1,5 V baterie (nejsou v balení)  
Záložní baterie CR2032 (v balení)

Rozměry: 100 x 41 x 70 mm

Hmotnost: 145 g (bez baterií)

